


TEST SALIVARI

Applicare l'etichetta personale alla provetta per la raccolta della saliva (**Figura 1**) e procedere all'esecuzione del prelievo salivare (**Figura 2**):



Fig. 1: provetta con etichetta.

1. Non mangiare né bere per 30 minuti prima del prelievo salivare;
2. Igienizzare le mani con acqua e sapone ed asciugarle accuratamente;
3. Aprire la provetta facendo attenzione a non estrarre la provetta più piccola contenuta all'interno del tubo di raccolta;
4. Estrarre il tampone dal tubo di raccolta;
5. Posizionare il tampone tra la gengiva e la guancia;
6. Tenere il tampone in bocca senza masticarlo per circa 2 minuti;
7. Estrarre il tampone dalla bocca;
8. Riporre il tampone all'interno del tubo di raccolta e chiudere il tubo con il tappo.

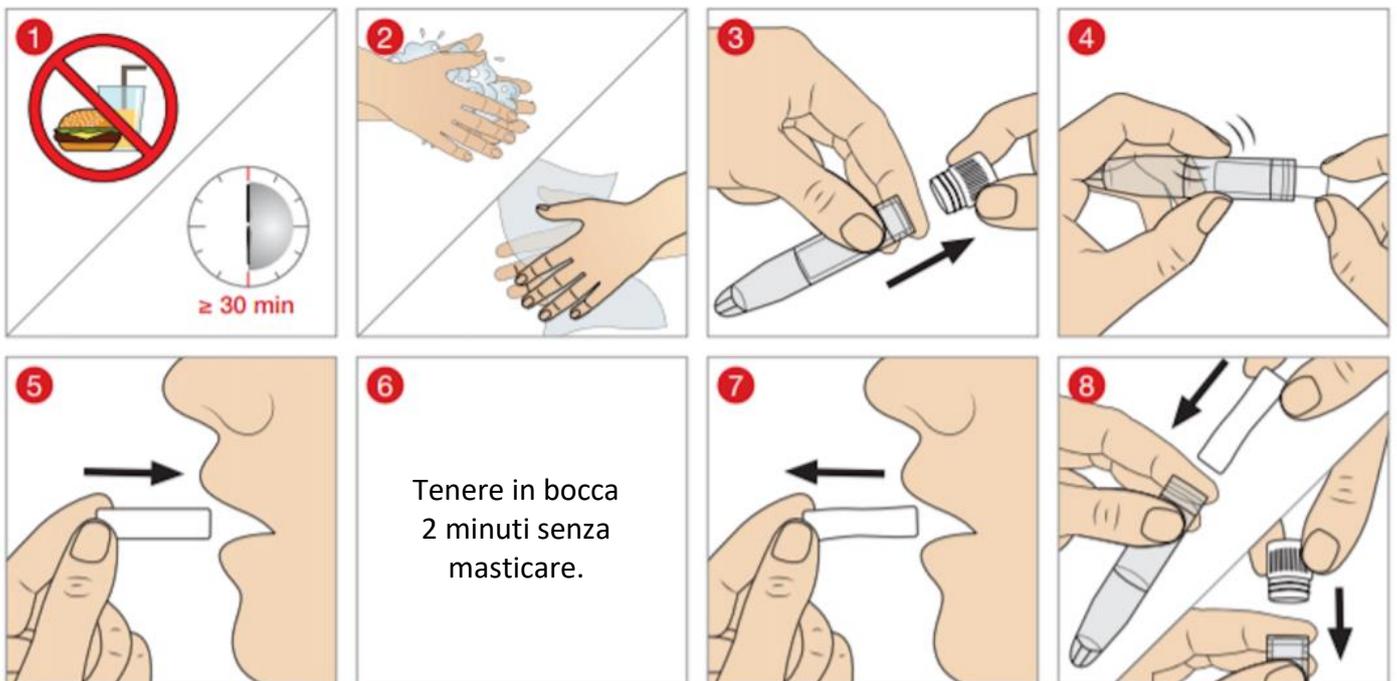

Una volta eseguito il prelievo salivare introdurre la provetta con il tampone all'interno della busta per il trasporto dei campioni biologici (**Figura 3**).



Figura 3: tampone all'interno della busta per il trasporto

Eseguiti tutti i tamponi degli alunni della classe introdurre le bustine contenenti i campioni salivari all'interno della busta "grande" fornita per il trasporto dei campioni biologici.

- I presidi per l'esecuzione dei tamponi salivari dovranno essere ritirati presso la UOSD Laboratorio di Genetica Medica, accettazione Laboratorio COVID piano 2 blocco A stanza 2° Ospedale Belcolle;
- I campioni biologici dovranno essere conferiti al Laboratorio COVID entro e non oltre le 4 ore dall'esecuzione del prelievo;
- I campioni biologici vanno conferiti con etichetta anagrafica applicata sul tubo di conservazione del tamponcino;
- I campioni biologici vanno conferiti al Laboratorio COVID alloggiati ciascuno all'interno di una bustina per il trasporto dei campioni biologici ed in numero di 10 all'interno del triplice imballaggio per il trasporto di campioni biologici a rischio infettivo.